

louis poulsen

PH 3/2 アカデミー

デザイン: ポール・ヘニングセン



この器具は埋込ボックス取付専用です。取り付ける前に埋込ボックスの有無を確認してください。

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

定格・仕様

電源電圧： 交流100V

適合ランプ：

- ・LED電球（ホームページをご覧ください）※
- ・ミニクリプトンランプ ホワイト 40W

※LED電球の技術は常時改新されています。製品デザイン特性が十分に得られる、当社推奨の電球をお使いください。

ホームページ： www.louis Poulsen.com

※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

同梱ランプ

- ・LED電球

ソケット：E17

寸 法：幅 φ680mm
高 560mm

質 量：6.7kg

材質・仕上：

本体 …真鍮 クロームメッキ
シェード…ガラス
(内面フロスト仕上)

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ・器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- ・器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ・器具及び部品の分解、改造をしないでください。
- ・器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ・異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ・器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- ・この器具は風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- ・器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプとその周辺をさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ・器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
- ・グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。
- ・器具は定期的（6カ月ほど）に保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかを調べてください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラスや陶磁器類、大理石等は割れやすい材料です。お取り扱いの際は両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際、ホコリは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。油污等では中性洗剤を溶かしたぬるま湯（50℃以下）に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。シンナー・ベンジン等の揮発物や、つや出し剤、研磨剤は使用しないでください。

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル4F


カスタマーサービス

一般のお客様・お取引先様からのお問合せ


* 修理についてはお買い上げの販売店へご相談ください

平日 10:00 - 18:00 (土日祝休)

Tel: 03-6673-4564 Fax: 03-3586-0478

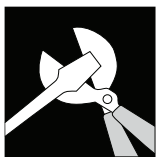



A

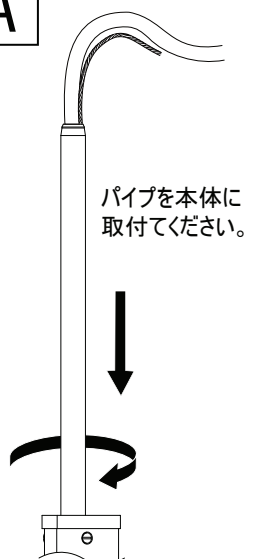


フランジを使用する場合
フランジをワイヤーとコード
に通してください。

ワイヤーとコードをフラットシーリングカバーに通してフラットシーリングカバーに取り付けてください。

※別紙取扱説明書「ワイヤー吊り器具のフラットシーリングカバーへの取付」をご覧ください。

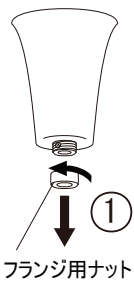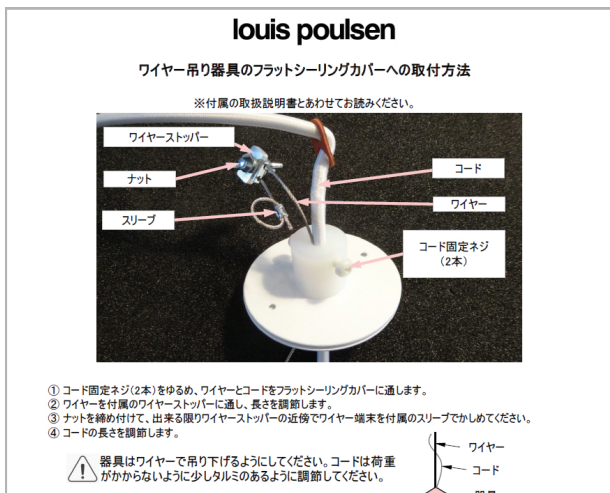


- ①フランジ用ナットを外し
- ②フランジをフラットシーリングカバーに押し上げてください。
- ③付属の六角レンチでフランジ固定ネジを締め付けて、フランジを固定してください。

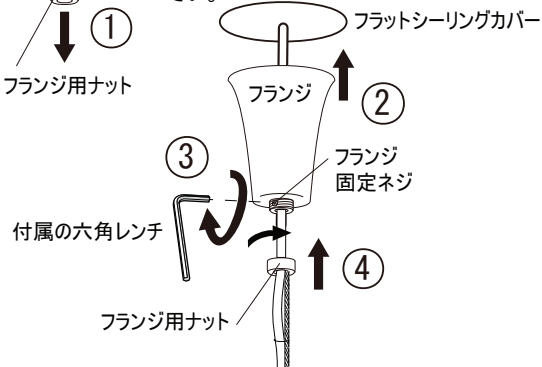


④フランジ用ナットを取り付けてください。

B

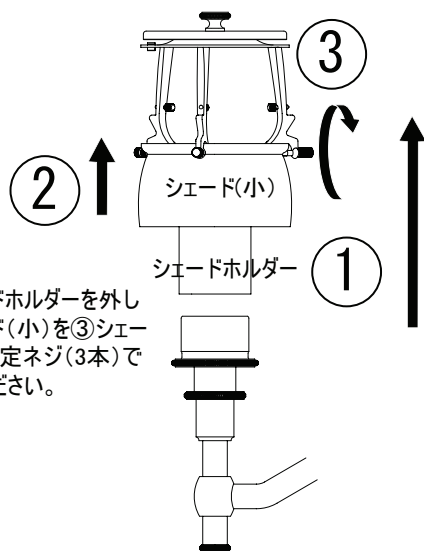


- ①シェードホルダーを外し
- ②シェード(小)を③シェード(小)固定ネジ(3本)で取付けてください。

C

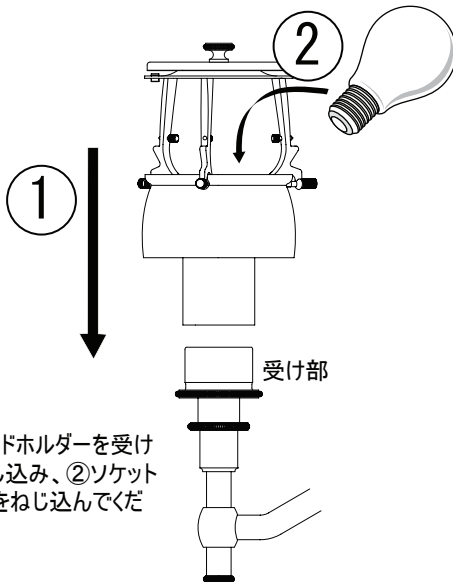


- ①シェードホルダーを受け部に差し込み、②ソケットにランプをねじ込んでください。

D

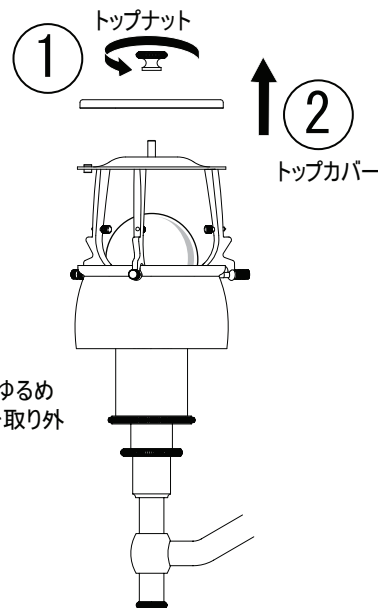


- ①トップナットをゆるめ
- ②トップカバーを取り外してください。

E

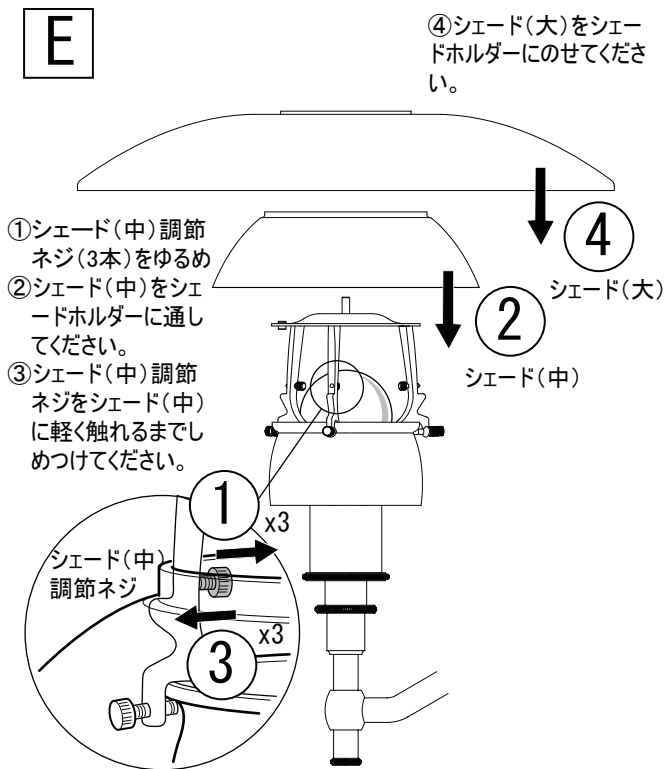


F

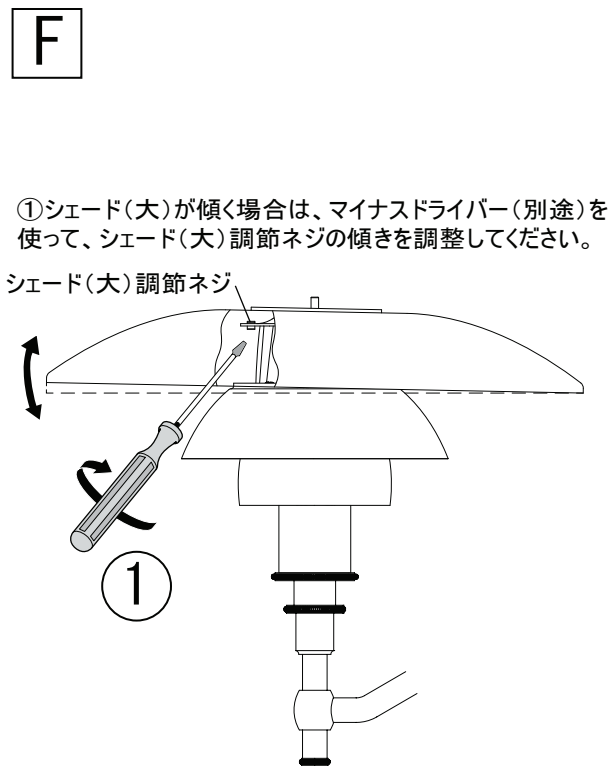

- ①シェード(大)が傾く場合は、マイナスドライバー(別途)を使って、シェード(大)調節ネジの傾きを調整してください。

G

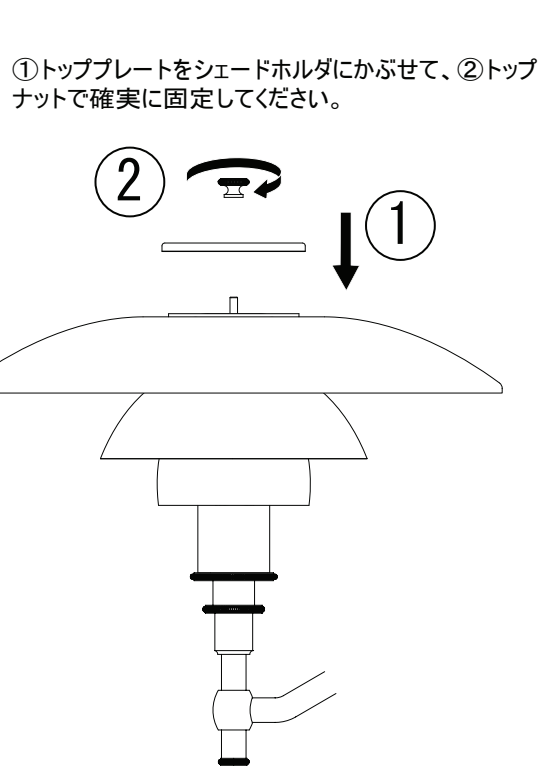



- ①トッププレートをシェードホルダにかぶせて、②トップナットで確実に固定してください。

ランプ位置の調整方法


※同梱されている LED 電球をご使用の場合は、そのままの位置でお使いいただけます。

※それ以外の電球はタイプによってサイズが異なるので、各シェードの内側にきちんと光が当たるように、ランプ位置の調整が必要です。

- ①高さ調節ナット B をゆるめ、一番下になるまでまわします。
- ②次に高さ調節ナット A をまわして、ランプの位置を合わせます。
- ③位置を合わせたら、高さ調節ナット B をしめます。

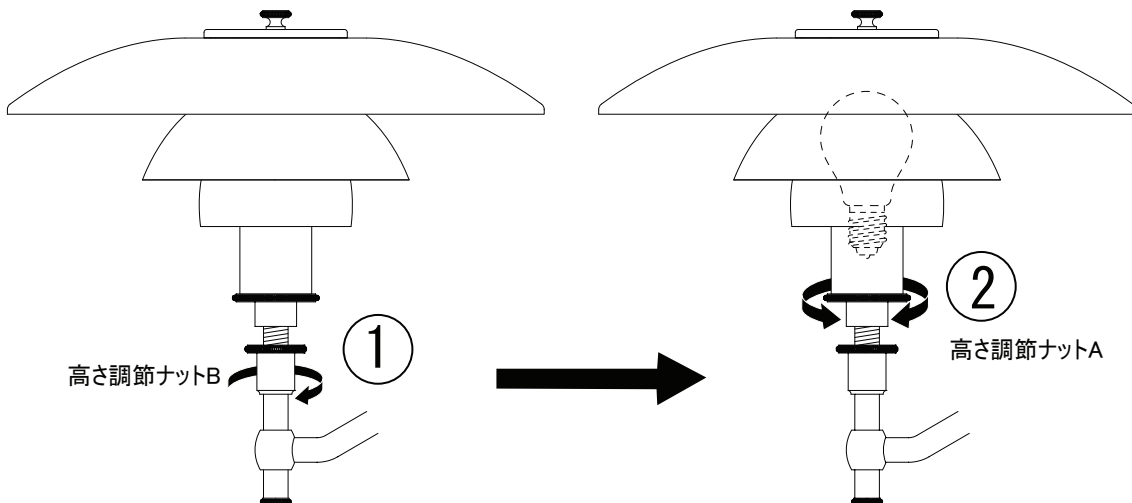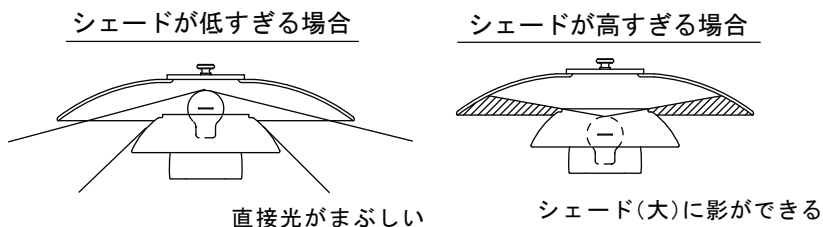


各シェードの傾き調整

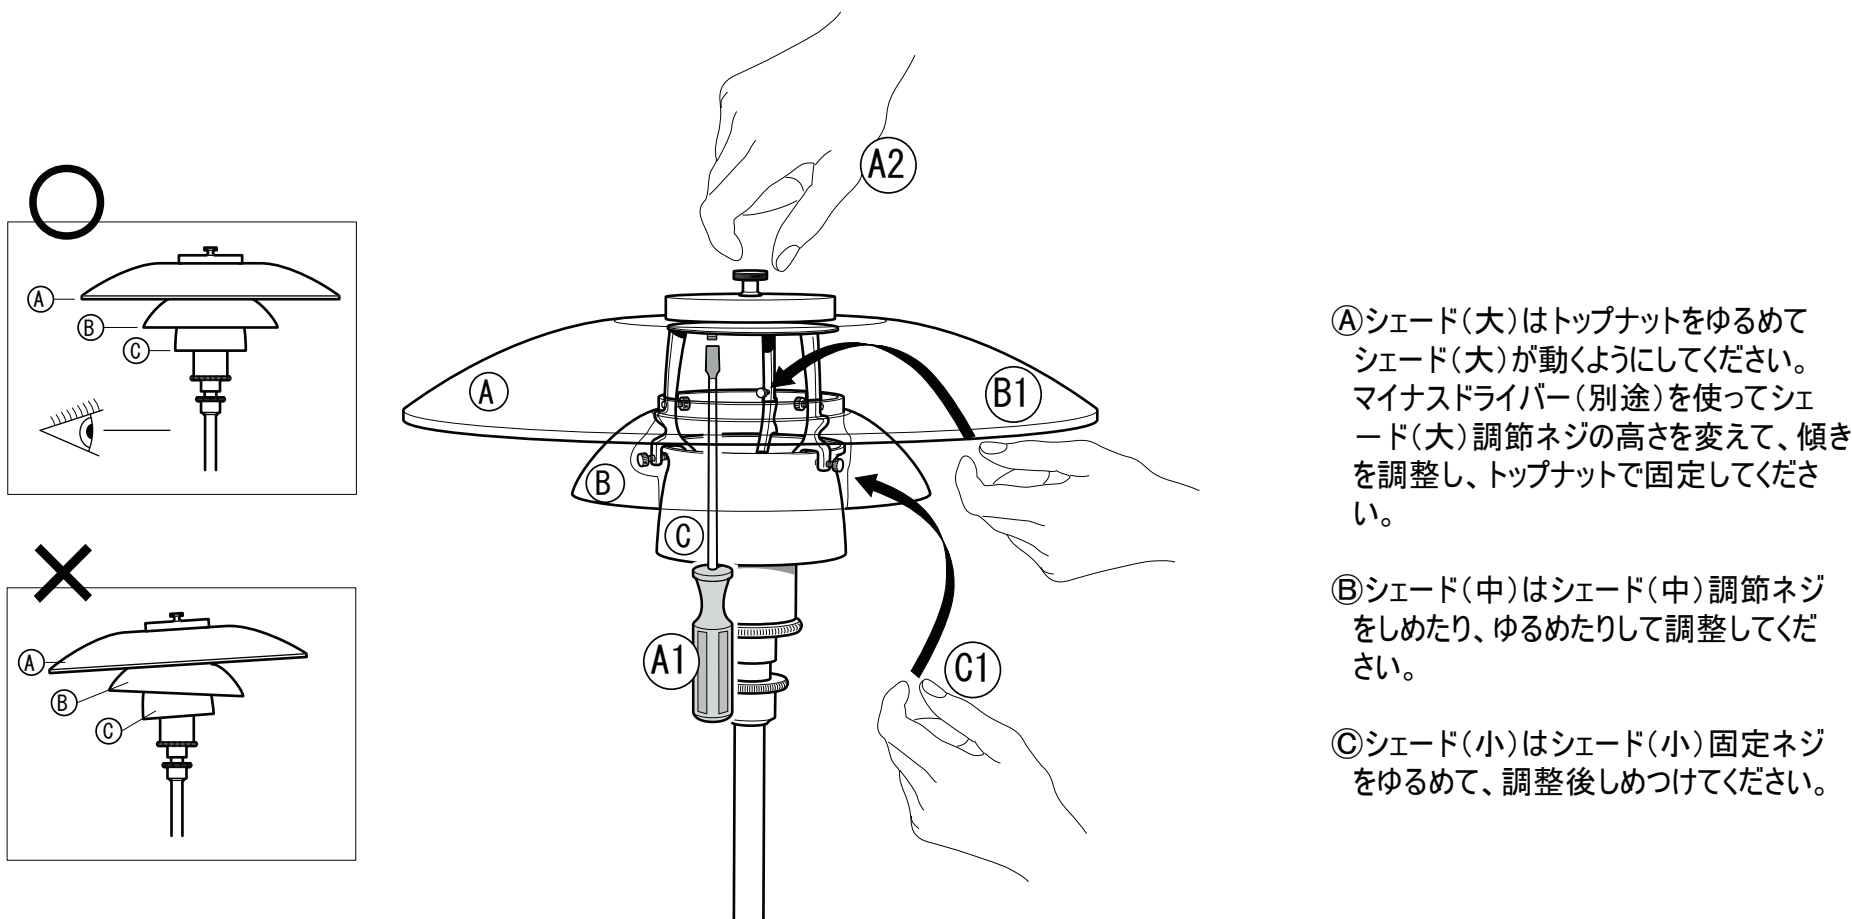

ランプ交換方法


- ⚠注意 点灯中および消灯直後のランプ、その周辺をさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ⚠注意 指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。

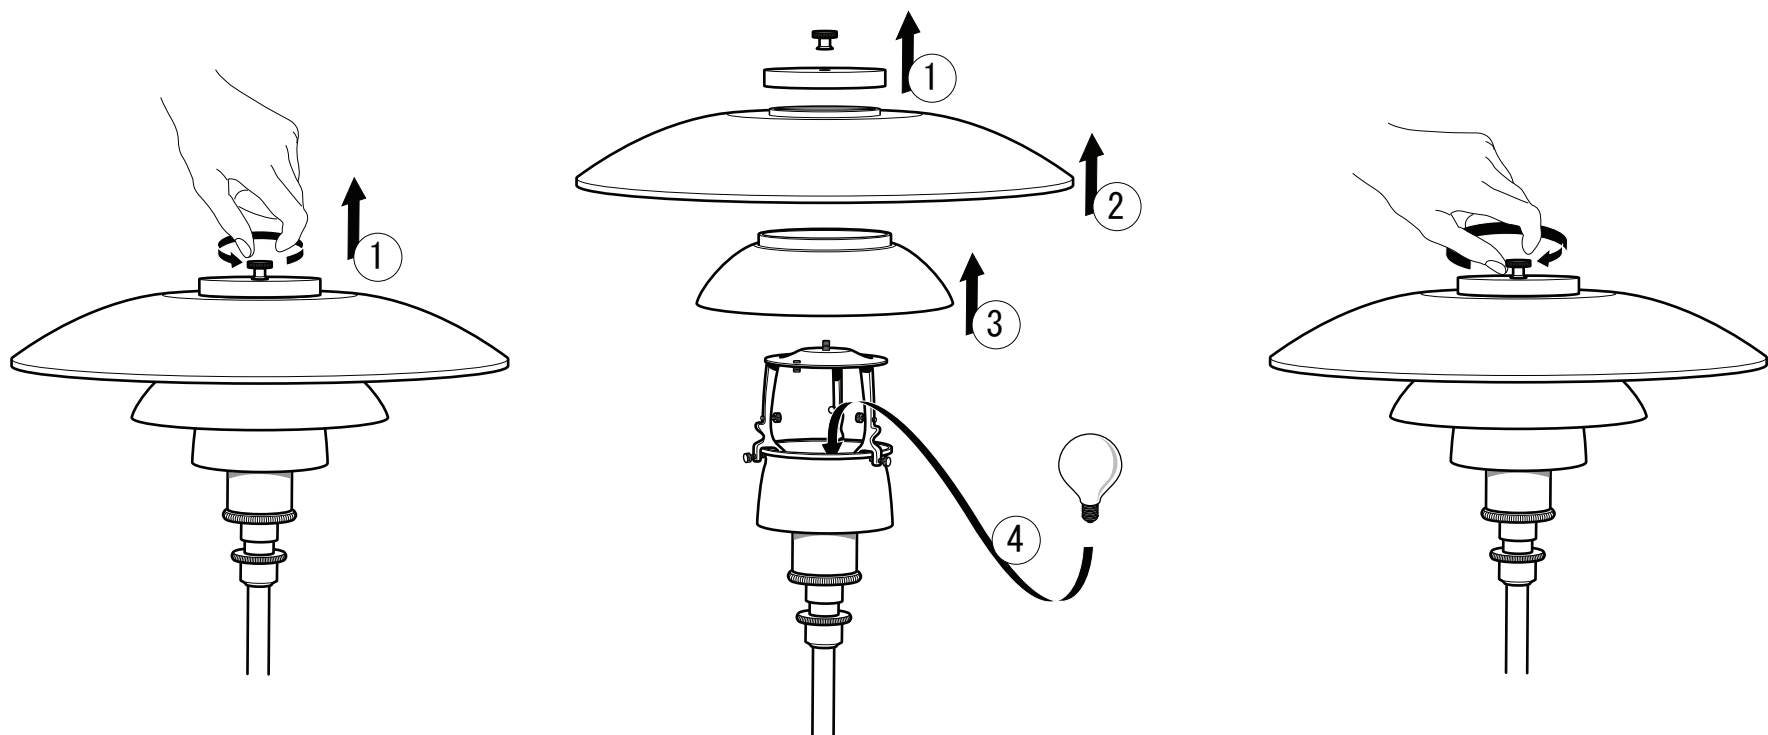

louis poulsen

ワイヤー吊り器具のフラットシーリングカバーへの取付方法


※付属の取扱説明書とあわせてお読みください。

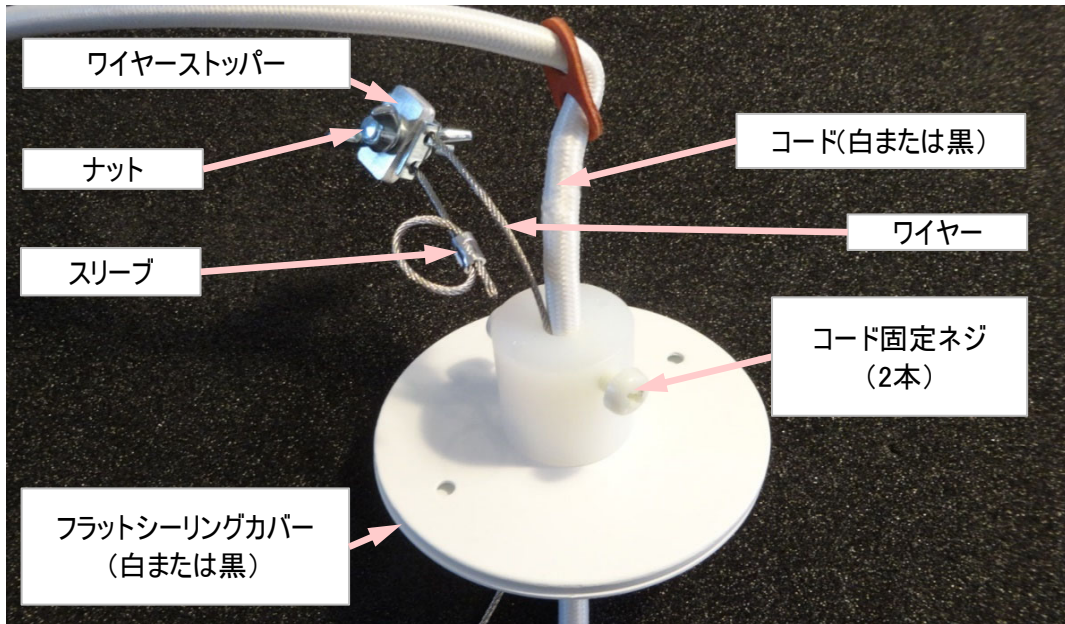

- ① コード固定ネジ(2本)をゆるめ、ワイヤーとコードをフラットシーリングカバーに通します。
- ② ワイヤーを付属のワイヤーストッパーに通し、長さを調節します。
- ③ ナットを締め付けて、出来る限りワイヤーストッパーの近傍でワイヤー端末を付属のスリーブでかしませてください。
- ④ コードの長さを調節し、カットします。



器具はワイヤーで吊り下げるようにしてください。コードは荷重がかからないように少しタルミのあるように調節してください。

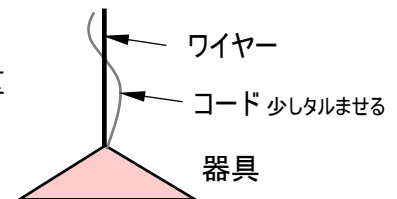

- ⑤ コード固定ネジ(2本)でとまるところまで、確実に締め付けます。
- ⑥ コードを電源電線に結線してください。
- ⑦ フラットシーリングカバーの構造、埋込ボックスへの取り付けについては別紙(※)をご覧ください。





※別紙はコード吊り用(ワイヤー無)の図面ですが、フラットシーリングカバーの構造、埋込ボックスへの取付方法は同じです。



**louis
poulsen**
別売パーツ：フラットシーリングカバー

ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。
他社製ペンダント用としては販売しておりません。

複数のペンダントを使用する施設向けオプションパーツです。
天井裏での直結線となり、器具の取付・取外しに電気工事が
必要なため、通常は一般家庭での使用には適しません。

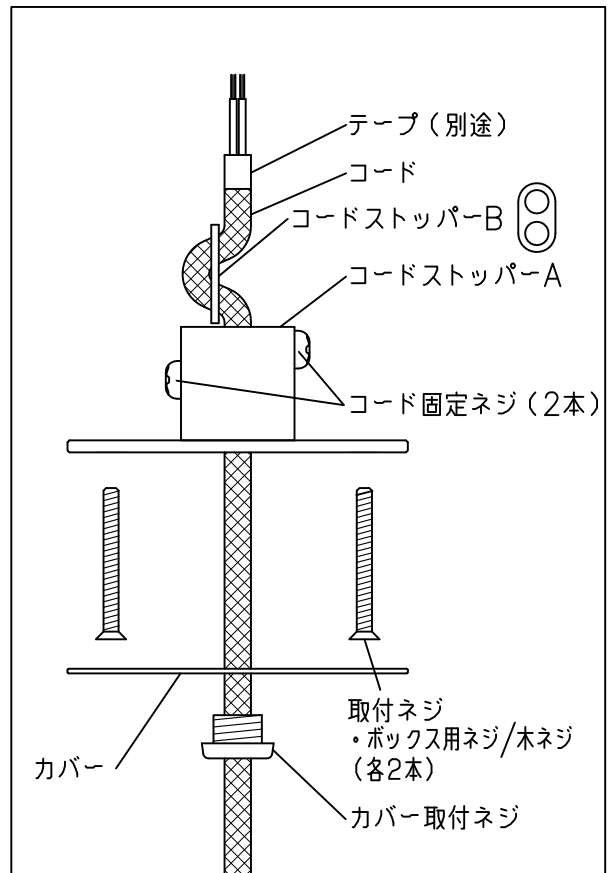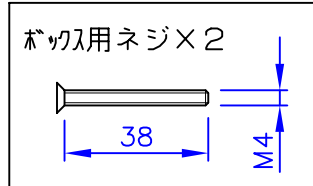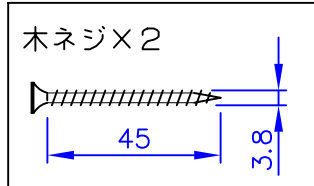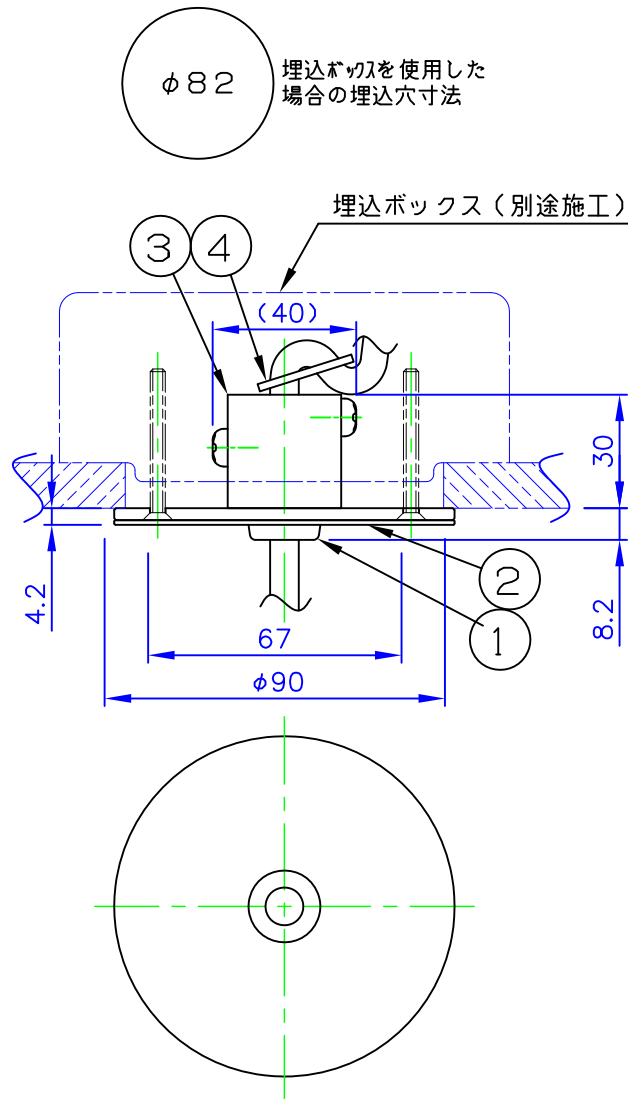
取付順序

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーをはずします。
2. コード固定ネジ（2本）をゆるめ、上図のようにカバー取付ネジ、カバー、コードストッパーAにコードをとおします。
3. コードストッパーAをコードの適当な位置にあわせ、コード固定ネジ（2本）でとまるところまで確実に締付けます。
4. コードの被覆がほつれないように端部をビニールテープ（別途）等で巻きます。
5. コードストッパーBをコードにとおし、コードストッパーAに接するまで押し下げます。
6. 電源電線とコードを結線します。
7. 取付ネジで天井にシーリングカバー本体を取付けます。
・埋込ボックスに取り付ける場合はボックス用ネジ（2本）で取付けます。

部番	部品名	材質	数量	摘要	製品に関するご注意	品名：
4	コードストッパー-B	ファイバー	1		◇この製品はルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。	フラットシーリングカバー
3	コードストッパー-A	樹脂	1		◇この器具の取付工事は電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁止されています。	デザイン：
2	カバー	鋼板	1	塗装仕上	◇シーリングカバーを取付ける前に ・埋込ボックスの有無を確認してください。 ・埋込ボックスがない場合は内線規定に従って取付けてください。	ルイスポールセン ジャパン
1	カバー取付ネジ	樹脂	1	白色 または 黒色		品番：
						10000137393（白色）
						10000137395（黒色）

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。