



Hier scannen um zur
Videoanleitung zu
gelangen.



METALLBUDE



METALLBUDE



METALLBUDE

Montageanleitung | TAMINA



Senkkopfschrauben



Dübel




Gewindestift



Muffen



Inbusschlüssel

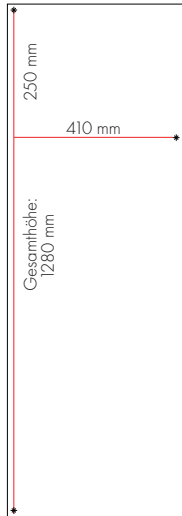

Gut zu wissen:


TAMINA kann sowohl horizontal als auch vertikal angebracht und genutzt werden.




1. Positioniere die Schablone an der gewünschten Stelle an der Wand. Markiere die späteren Bohrlöcher, indem Du mit Hilfe eines spitzen Bleistiftes oder einer Schraube an den eingezeichneten Stellen durch das Papier drückst.



2. Bohre die Löcher an den gekennzeichneten Stellen in die Wand und stecke die Dübel in die Bohrlöcher.
Mindestens 6 cm tief bohren.
Bohrer-Durchmesser: 6 mm

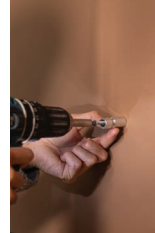

3. Die Muffen mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.
Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.
(Abb. 1)

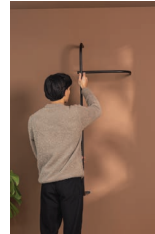

4. TAMINA über die Muffen stecken und die Gewindestifte handfest mit dem Inbusschlüssel in die Gewindelöcher schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit TAMINA